

Sıcak Su Çıkışı Serbest kalacaktır!



Tek musluğa bağlantı şekli



Çift musluğa bağlantı şekli

Yanlış Bağlantı
Hiçbir şofbeni bu şekilde bağlamayınız!



Şebekeye Bağlamayınız!

Şofbenin sıcak su çıkışını kısıtlamayınız!



EGE-SAN

ANİ SU ISITICISI

- 7 EMNİYETLİ
- TERMOSTATLI
- 3 KADEMELİ
- TOPRAKLAMALI
- TÜP REZİSTANSLI
- ÇİFT SWITCHLİ
- EMNİYET SİBOPLU
- 2 YIL GARANTİLİ

EGE-SAN ELEKTRİKLİ ŞOFBENLERİ

MONTAJ - KULLANIM KLAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

0541 225 23 37

www.ege-san.com.tr - info@ege-san.com.tr
Kurtuluş Mah. Sağlık Cad. No: 27 Efeler/AYDIN



EGE-SAN ŞOFBENLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cinsi	: AÇIK ÇIKIŞLI ANİ SU ISITICISI
Model	: EGE-SAN ŞOFBEN
Beyan Gücü	: 3250 + 4000 = 7250 Wat
Şebeke Gerilim	: 230 VAC ~
Beyan Frekans	: 50- 60 Hz
Beyan Akım	: 34 Amper
Debi	: 3 lt/dk
Beyan Basıncı	: 0 Pa
Min. Su Basıncı	: 15 kPa -1,5 bar
Max. Su Basıncı	: 11 bar (1.1 Mpa)
Elektrik İzolasyonu	: Sınıf 1
Neme Karşı Koruma	: IPx4
Ebatlar	: 125 x 240 x 365 mm
Net Ağırlık	: 1900 gr.

DİKKAT!

1- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve denetim sağlanmadıkça bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürli olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

2- Cihazla oynamalarını güvence altına almak için , çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.

3- Cihazı topraklanmadan kullanmayın.

4- Sıcak su çıkışı engellemeyin. Engelleyici vana benzeri aparatlar kullanmayın.

5- Çalıştırırken önce suyu açın Kademe seçimine geçin. Kademe anahtarını 0 konumundan 1 konumuna getirin.

1. kademe lambası yanar. 2. kademe 2.kademe lambası devreye girer. 1. kademe lambası söner. 3.kademe 2 kademenin de lambaları birlikte yanar.

6- İşiniz bitince anahtarı '0' konumuna alın. Suyu soğuyuncaya kadar kapatmayın.

7- Cihazı birlikte verilen yeni hortum takımları ile kullanın.

8- Cihazın su girişi ve çıkışı üzerindeki işaretlere göre bağlayın. 1/2 ve 1/3 rekorları kullanarak hortuma bağlantı yapınız

9- Cihazınızı suyun donma ihtimali olan yere monte etmeyin ve suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayın.

10- El duş püskürtme başlığınızın delikleri düzenli olarak kullanma kılavuzuna uygun şekilde 15 günde bir temizleyiniz.

11- El duşunu cihazın alt seviyesinden yukarı monte etmeyin. Cihazınızın bulunduğu mahali cihazınız 'O' konumuna gelmeden terkermeyin.



ELEKTRİKLİ ŞOFBENİN TANITIMI

- 1- ön gövde
- 2- Kademe Anahtarı
- 3- El Duşu
- 4- Askılık
- 5- Duş Hortumu
- 6- Batarya
- 7- Su Giriş Hortumu
- 8- Rekor Gövdesi
- 9- Arka Gövde
- 10- Montaj Delikleri
- 11- Bağlantı Kablo Girişi

UYARI

Cihazınızdan maksimum verim alma ve güvenli kullanım için kullanma kılavuzunuzu dikkatlice okuyun. Üretici firma, kullanım kılavuzuna uygun olmayan kullanım. Cihazın izinsiz açılarak cihaza müdahale edilmesi Hatalı kurulum veya uygun olmayan bakım ve onarım sonucu oluşacak- hatalardan sorumlu değildir.

Elektriksel özellikler ve ürün bilgisi Kademe Anahtarı

Şofbeni açıp kapatmak ve sıcak su kademe ayarını yapmanızı sağlar. Cihazın 3250w + 4000w = 7250w olmak üzere 3 kademesi vardır. 0- ısıtma yok 1- 3250w 2- 4000w 3- 7250w **İkaz lambaları** Şofbenin üzerinde 2 veya 3 adet ikaz lambası vardır. Cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir.

Emniyet termostadı

Su sıcaklığının aşırı artması durumunda ısıtıcının elektrik beslemesini keser. Su sıcaklığı normal seviyeye geldiğinde tekrar devreye girer.

Basınç tahliye aparatı

Cihaz su çıkışında herhangi nedenle tıkanma olduğunda basınç tahliye aparatı devreye girerek suyun tahliyesini sağlar.

Diyafram switch

Su basıncının yeterli olmadığı durumda otomatik devreden çıkar ve şofbenin elektrik beslemesini devre dışı bırakır. Yeterli basınç elde edildiğinde tekrar devreye girer.

▲ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Montajla İlgili Elektrik Bağlantısı Ve Tesisat Bağlantısı Güvenlik Uyarıları

- 1- Cihazınızın montajı (su ve elektrik bağlantısı) ilk kez çalıştırılması ve bakımı yetkili elektrikçi tarafından kılavuzdaki talimatlara göre yapılır.
- 2- Cihazınızı mutlaka topraklı hatta bağlayınız. Topraklama hattı olmayan binada kesinlikle kullanmayınız.

- 3- Cihaz ana elektrik hattına mutlaka 40 Amper otomatik sigorta ile bağlanmalıdır. Cihaz sabit tesisatta hem faz hem nötr iletkeni bir açma hareketi ile ayıran İki kutuplu bir düzen ile kullanılmalıdır.
- 4- Cihaz 3x4 veya 3x2,5'luk ENY kablo ile bağlantı yapınız.
- 5- Cihaz kendi bağımsız elektrik hattına bağlanmalı, aydınlatma hattına, soket çıkışına ya da fırın hattına bağlanmamalıdır.
- 6- Cihazla çocukların oynamamaları için çocuklar gözetim altında olmalı ya da cihazın montesi çocukların ulaşamayacağı şekilde yapılmalıdır.
- 7- Cihazınız daire içi ana su şebekesine bağlanamaz. Şofbenin bağlanacağı bölüm banyo duş kabini içi veya benzeri yer olmalıdır.
- 8- Cihaz donma ihtimali olan yerlere monte edilmemelidir.
- 9- Cihazın montajı cihazla birlikte verilen hortum takımlarıyla yapılmalıdır.
- 10- Cihaz duvara su girişi ve çıkışı aşağıda olacak şekilde dik konumda cihazın kısa kenarları tabana paralel olacak şekilde monte edilmelidir.
- 11- Cihaz don riski olmayan kapalı alanlarda kullanılmak üzere temiz suyu ısıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı sürekli sıcak su gerektiren yerlerde kullanılmamalıdır.

CİHAZIN MONTAJI

- 1- Cihazı monte etmeden önce elektrik ve suyu kesiniz.

Cihazın topraklamasını mutlaka bağlayınız.

- 2- Cihazı suyla direk temasta olacağı yere monte etmeyin. Musluğun ya da bataryanın kaliteli olması cihazınızdan daha iyi verim alınmasını sağlar.

- 3- Cihaz arka kapağında bulunan dubel deliklerinden beraberindeki dubel ve vidalarla çocukların erişemeyeceği yüksekliğe su girişi ve çıkışı altta olacak şekilde kısa kenarlar yere paralel konumda olacak şekilde sabitlenir.

- 4- Cihaz ile birlikte verilen bağlantı hortumunu cihazın su girişine (mavi işaretli) diğer ucunda 1/2 rekorlarla hortum ve el duşuna bağlayınız.


- 5- Duş takımı cihazın alt seviyesine gelecek şekilde ayarlayarak duş askısını duvara monte ediniz.

- 6- Bağlantı hortumunun diğer parçasının bir ucu cihazın su çıkışına (kırmızı işaretli) diğer ucu el duşuna bağlanır.

- 7- Hazır olan 3x4 enyaa kablo sağ taraftaki kablo girişinden alınarak işaretlenen yerlerdeki (faz, nötr, toprak hattı) klemenslere takılarak sıkıca bağlanır. Kablo kelepçesi takılır.

- 8- Cihazın ön kapağı kapatılır alt ve üst civataları sıkılır kademe düğmesi takılır. Kademe anahtarı 0 konumuna getirilir. El duşu askıya yerleştirilir.

Ani Su Isıtıcısının Duvara Montaj Şablonu

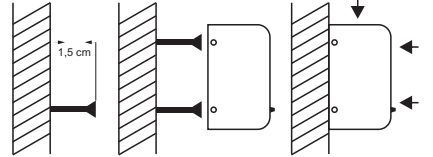

Ani su ısıtıcısının arkasındaki deliklerden geçirip ani su ısıtıcısına yavaşça aşağıya çekip duvara sağlam bir şekilde montaj yapınız. Su ısıtıcısını civatlardan geçirerek asınız.*6 mm matkapla delinecek

Elektrikli Ani Su Isıtıcısının Duvara Montaj Şablonu (Şeması)

- 1- Ani su ısıtıcısının 1.2.3. Kademe kontrol düğmesini asılarak sökünüz.
- 2- Ani su ısıtıcısının plastik ön kapaktaki üstteki ve alttaki civatalarını sökünüz.
- 3- Plastik ön muhafaza kapısını çıkarınız.
- 4- Şablon kağıdını, ani su ısıtıcısını monte edeceğiniz duvara sizce uygun yüksekliğe düzgün bir şekilde yerleştirip deleceğiniz dubel yerlerine bir kalem ile işaretleyiniz. (Ani su ısıtıcısının yerden yüksekliği, en az 170 cm, en fazla 2 metre yüksekliğe duvara düzgün ve sağlam bir şekilde monte edilmelidir.) (Kademe kontrol düğmesini rahat çevirebileceğiniz bir noktaya)
- 5- Şablon kağıdındaki 2 adet üstte 2 adet alttaki işaretlediğiniz noktaları 6 milimetrelilik matkap ucuyla deliniz. Bu delikleriniz deliklere plastik dubelleri bir çekiç ile duvara çakınız. (4 adet)
- 6- 4 adet sunta vidalarının kafalarını 1,5 cm duvardan dışarda kalacak şekilde plastik dubelleri sıkınız.
- 7- Su ısıtıcısına çektiğiniz 3x 2,5 mm veya 3x 4 mm kabloyu cihazın arka kapaktaki klemens kapağından geçirip, klemense FAZ - NÖTR - TOPRAK bağlantıyı yapınız. Klemens vidalarını iyi sıkınız, (gevşek bırakmayınız). Kablo kelepçesini de kabloya bağlayınız.

Temizlik Bakım ve Onarımla İlgili Güvenlik Uyarıları

- 1- Cihaz yüzey temizliği ve el duşu temizliği cihazın enerjisi kesildikten sonra yapılır.
- 2- Cihazınızın yüzeyindeki tozun alınması kuru bezle yapılır.
- 3- El duşunun kireçlenmesini önlemek için uygun fırçayla aylık periyotlarla temizleyin temizlerken güçlü aşındırıcı veya eritici sıvılar kullanmayın.

Cihazın Taşıma ve Depolaması

- 1- Depolama ve taşıma dikey şekilde en fazla 8 şofben üst üste konularak yapılır.
- 2- Direk güneş ışınına maruz kalan ve tozlu ortamlarda depolamayın.



Cihazınızın su çıkışını engellemeyin. Cihazınızı donma riski olan yerlere monte etmeyin. Cihazınızın içerisinde donma olmuşsa çalıştırmadan önce donmuş suyun tamamen çözülmüş olduğundan emin olun. Cihazdan su akışının sağlanması donmuş suyun çözüldüğünü göstermektedir. Bu işlem esnasında anahtar 0 konumunda olmalıdır.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar;

Cihaz aşağıdaki şartlarda garanti dışı kalır.

- 1- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşacak hasar arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- 3- Kurulum tarifi dışındaki kurulum hatalarına bağlı arızalardan.
- 4- Cihaz içine yetkisiz kişilerce yapılan müdahale sonucu oluşacak arızalar.
- 5- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı: Hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 6- Yangın ve yıldırım düşmesi ve bunun gibi doğal afetler sonucu oluşacak arızalar.
- 7- Cihazımızın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

BU KULLANMA KILAVUZUNDA BAHSEDİLEN UYARILARA VE KULLANMA TALİMATLARINA UYULMASI ŞARTI İLE CİHAZIMIZ İŞÇİLİK, MALZEME VE İMALAT HATALARINA KARŞI EGE-SAN ELEKTRİK EV ALETLERİ LTD. ŞTİ. GARANTİSİNDEDİR.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Cihazın garanti süresi 2 (iki) yıldır.
- 2- Çamurlu ve kireçli sulardan kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışıdır.
- 3- Cihazımızın montaj ya da çıkarılması elektrik işinde ustalaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır.
- 4- Montaj ücreti firmamıza ait değildir.
- 5- Şofbende oluşabilecek arızalar sonucunda yedek parçalar garanti süresince ücretsizdir. Tamirat ücreti şirketimize ait değildir.
- 6- Voltaj düşmesi ve yükselmesinden dolayı oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışıdır.
- 7- Kaşesiz ve imzasız garanti belgesi geçersizdir.
- 8- Şofbeninizin elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir. Toprak hattı bulunmayan binalarda kesinlikle kullanılmaz. Aksi halde oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- 9- Malınızın garanti süresince fabrikasyon hatalarından kaynaklanan arızalarda, cihazınızın arıza yapan parçası ya da cihazınızın tamamı değiştirilir.
- 10- Bayilerimiz satın alınan malı 7 (yedi) gün içerisinde mazeretsiz olarak geri alacaktır.
- 11- Kullanım hatasından kaynaklanan rezistans arızası ücrete tabiidir.
- 12- Yanlış montaj hatasından kaynaklanan arıza garanti kapsamı dışındadır. (Cihazın yanlış bağlantı hatası, soğuk su ve sıcak su hortumlarının yanlış bağlantısı) evlere ve işyerlerine yapılan montaj garanti dışıdır.
- 13- Ürünlerimizin raf ve reyonlarda bekleme süresi 6 ay olup bu süreden sonra 2 yıl garanti kapsamındadır.



AT-UYGUNLUK BEYANNAMESİ

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

EGE-SAN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İTHALAT - İHRACAT - İMALAT PAZ. LTD. ŞTİ.

Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi No: 27 Efeler/AYDIN

Gsm: +90 541 225 23 37

+90 555 178 41 09

+90 532 634 98 76

Olarak, kendi sorumluluğumuz altında aşağıda verilen ürünün;
Declare on our own responsibility that:

ELEKTRİKLİ ANİ SU ISITICISI / *Electric Instant Water Heater*

Model / Model : BTM 4 - BTM 5 - BTM 6

Marka : EGE-SAN

2014/35/EU LVD EN 60335-1, 60335-2-35 Gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliği karşıladığını beyan ederim.

Meets all the provisions of the 2014/35/EU Low Voltage Directive, which Apply to it

Uygulanan Uyumlaştırılmış Standartlar: EN IEC 60335-1:2024, EN 60335-3-35:2016
Applied Harmonized Standards

I.VD Test No: L-2024-014 ve 648498
I.VD Test No

CE Markası iliştime Yılı: 2024
Year of CE Marking

İsim ve Görev:
Name and Function

ONUR AYYILDIZ / GENEL MÜDÜR (*General Manager*)

imza
EGE-SAN

Yer, Tarih
Place, Date

Aydın - TÜRKİYE/...../20.....

*Teknik servis yetkililerini
arayarak bilgi ve hizmet
alabilirsiniz.*



EGE-SAN

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

İTHALAT - İHRACAT - İMALAT PAZ. LTD. ŞTİ.

+90 541 225 23 37

+90 555 178 41 09

+90 532 634 98 76

web: www.ege-san.com.tr

e-mail: info@ege-san.com.tr

Kurtuluş Mah. Sağlık Cad. No: 27 Efeler/AYDIN

SATIŞ TARİHİ :

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI :

ADRESİ VE TELEFONU :

EGE-SAN TİC. LTD. ŞTİ.

MONTAJCI KAŞE - İMZA

FABRİKA KISMI

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI :

ADRESİ VE TELEFONU :

SATAN BAYİ KISMI

SATAN BAYİ ÜNVANI :

ADRESİ VE TELEFONU :

SATIŞ TARİHİ :

MONTAJ TARİHİ :

EGE-SAN TİC. LTD. ŞTİ.

MONTAJCI KAŞE - İMZA

YETKİLİ SERVİS KISMI

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI :

ADRESİ VE TELEFONU :

MONTAJ TARİHİ :

EGE-SAN TİC. LTD. ŞTİ.

MONTAJCI KAŞE - İMZA